


Montageanleitung



Frontbefestigung Geschirrspüler

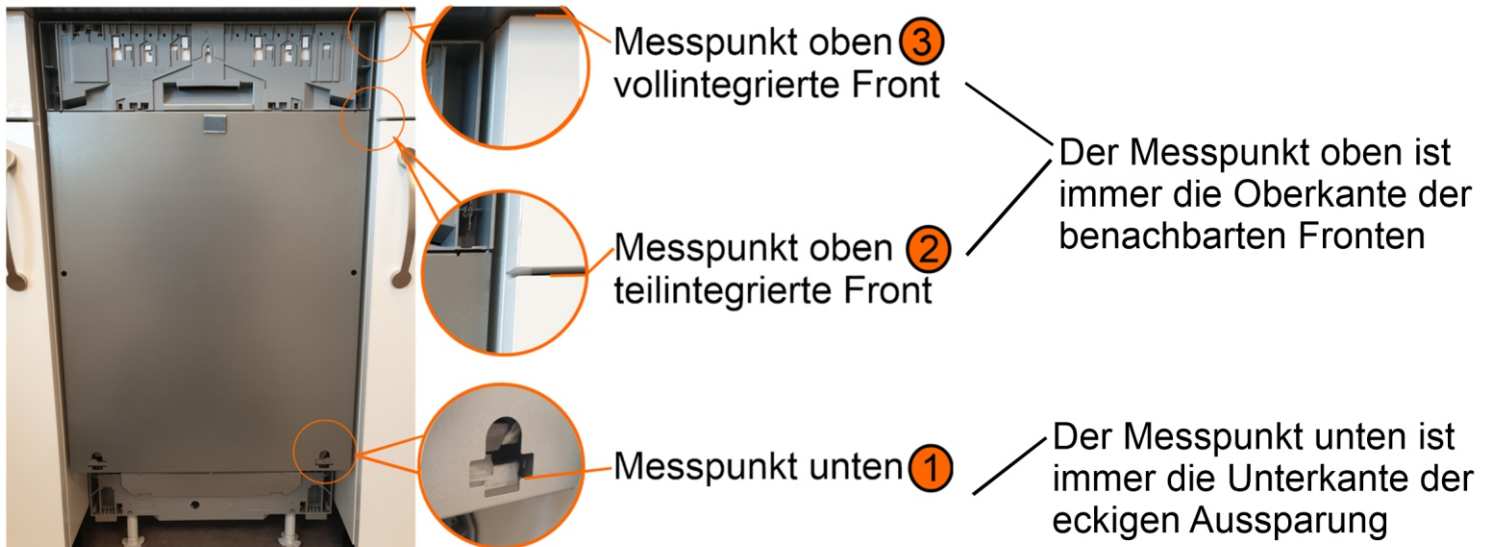

1. Messen Sie vom unteren Messpunkt ❶ bis zum oberen Messpunkt ❷ od. ❸ (abhängig vom Modell Ihres Geschirrspülers)



2. Nehmen Sie dieses Maß und zeichnen nun auf der Rückseite der Front von der Oberkante der Front ❸ einen Strich ❹ auf dieser Höhe.
3. Zeichnen Sie die Mitte der Front ❷ an, von dieser Linie zeichnen Sie nach links und rechts 251 mm an. Nun haben Sie den Bohrabstand von 502 mm

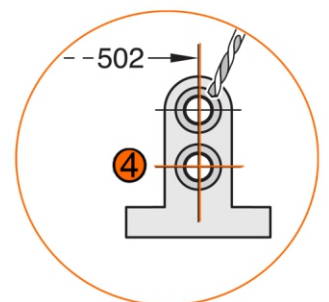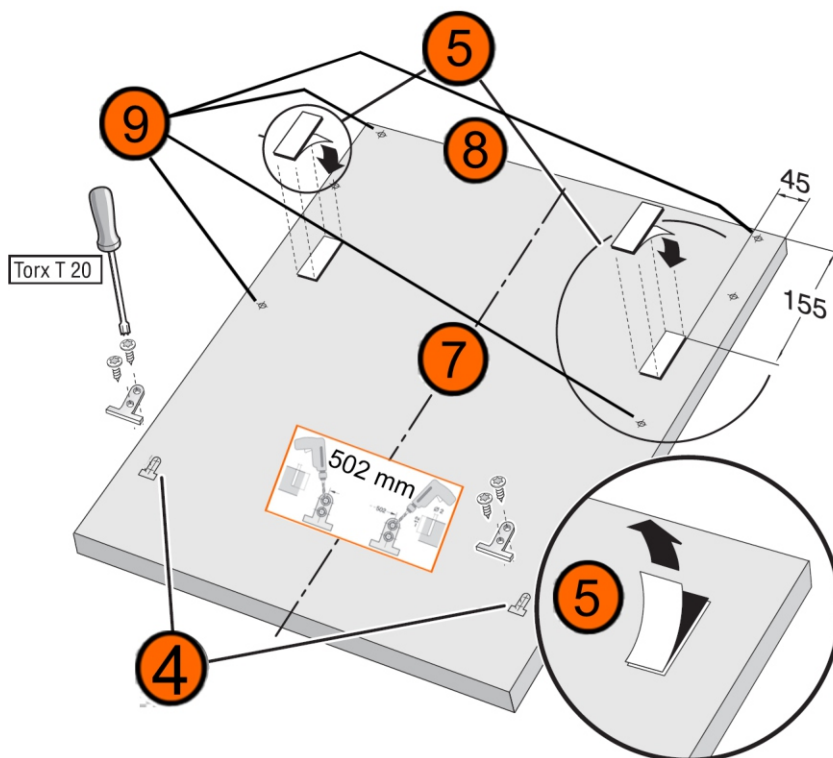

4. Schrauben Sie die Fronthalter zuerst durch das untere Loch ❹ an die markierte Stelle auf der Front, anschließend können Sie die zweite Schraube oberhalb eindrehen
5. Ziehen Sie eine Seite des Schutzstreifens der 2 Klettkeleppads ❺ ab und kleben die Pads an die markierten Stellen. Entfernen Sie nun die 2. Schutzstreifen
6. Hängen Sie die Front in die Löcher der Maschine ein, richten Sie die Front zu den umliegenden Fronten aus, und schrauben Sie an den 4 Löchern ❹ von innen fest. Nun können Sie noch eine Feinjustierung mittels der Stellfüße des Geschirrspülers vornehmen.